


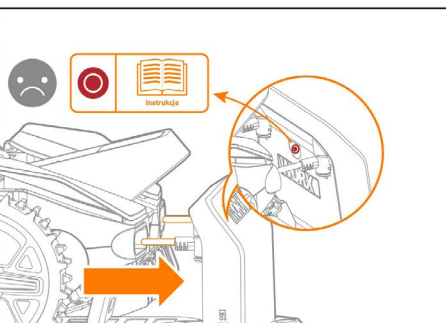
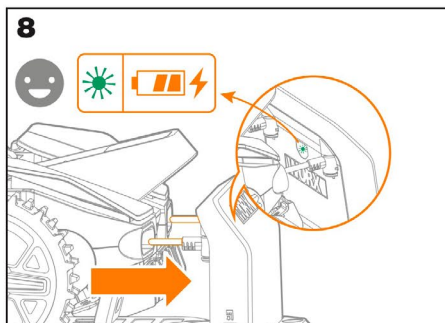
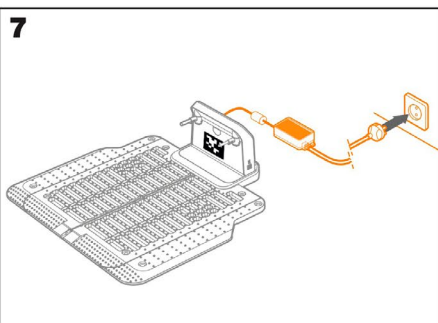
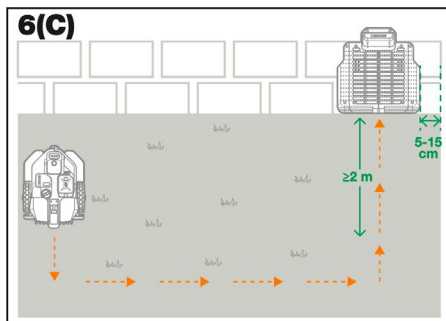
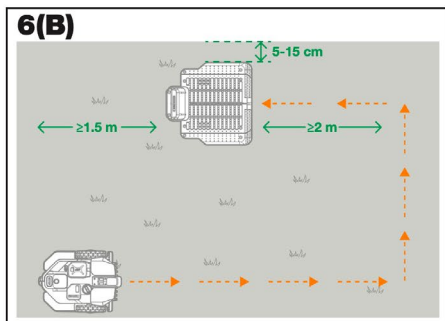
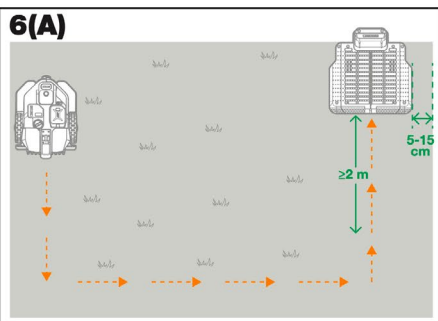
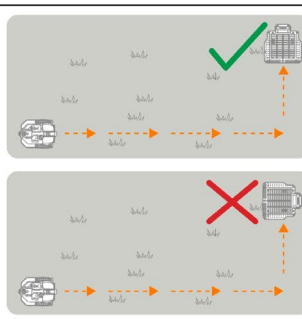
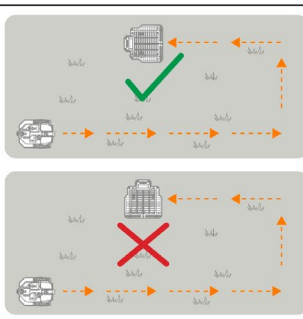
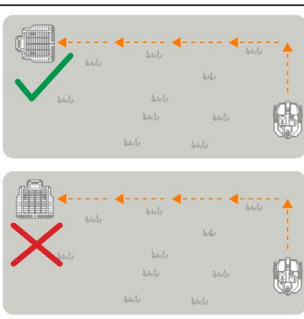
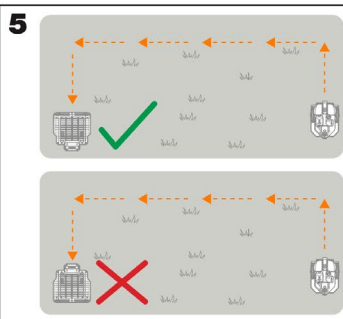
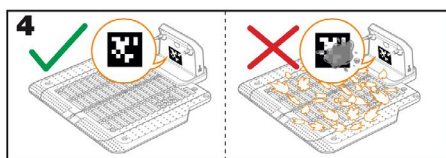
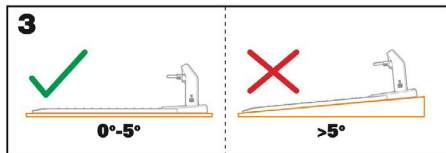
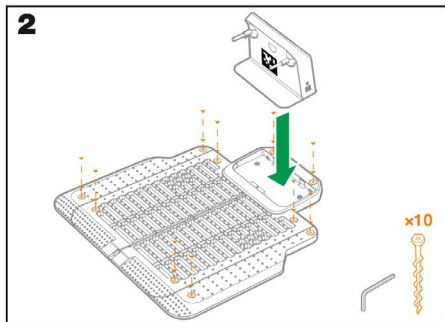
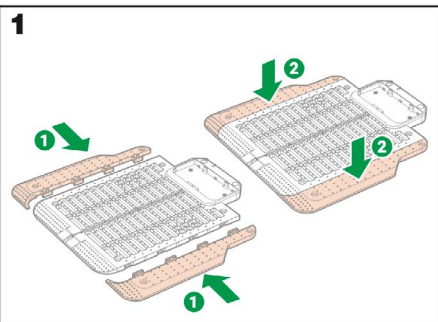


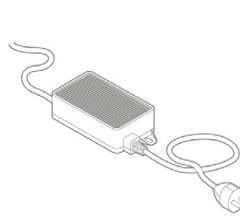


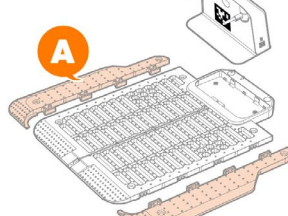

Zeskanuj kod QR i uzyskaj najnowsze instrukcje

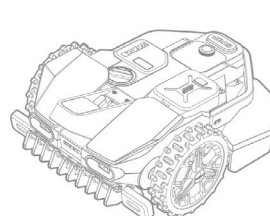

W opakowaniu

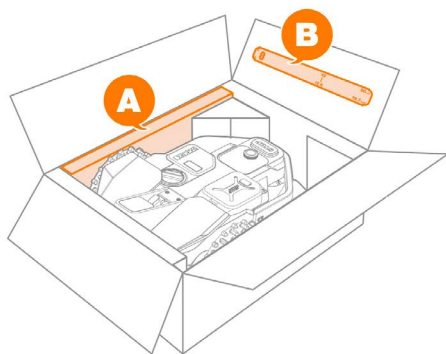

Landroid Vision

Naciśnij  = OK

Przekręć  = wybór



Uruchomienie 1




2



3



App-Link 1

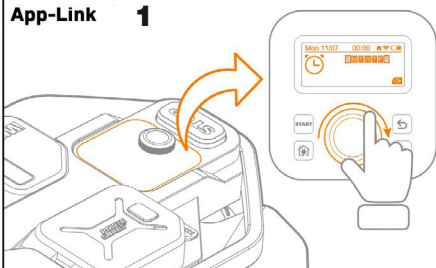


2



3




4

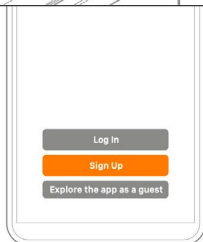


5

Zeskanuj kod QR  >50%   

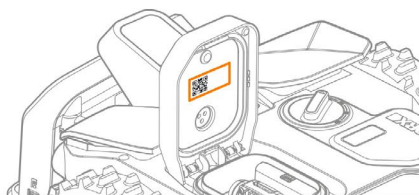

6

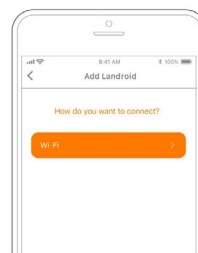

7



8




9




Start


1

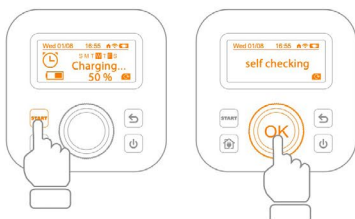

2

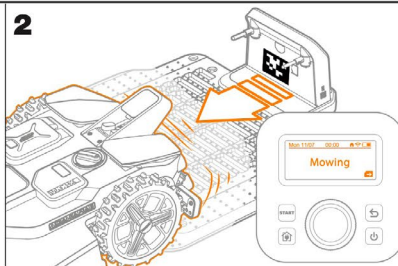


Pierwszy start: pojedyncza strefa

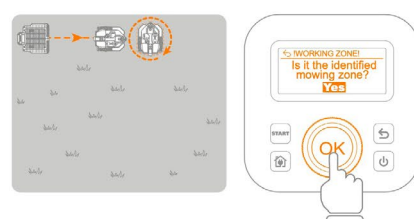


Powrót do bazy 1


1

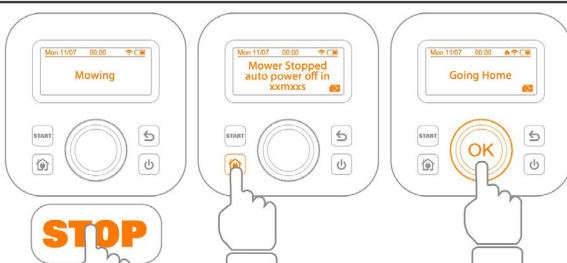

2

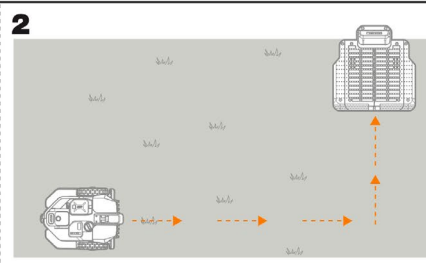


Instrukcja wideo

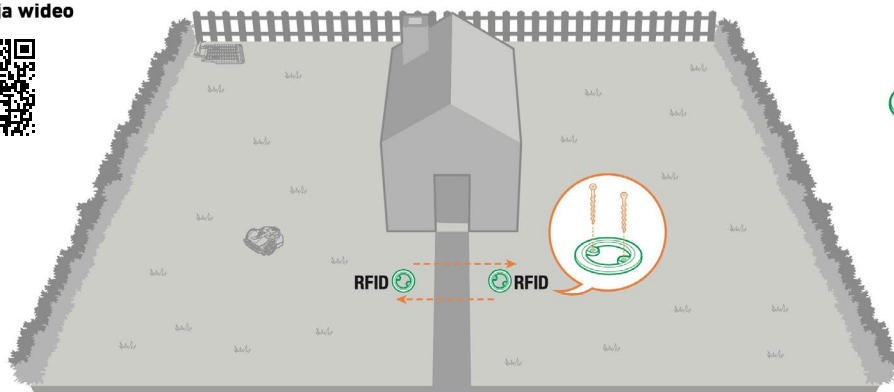

RFID klucz śruby




miarka odległości




Instalacja RFID


Scenariusz 1

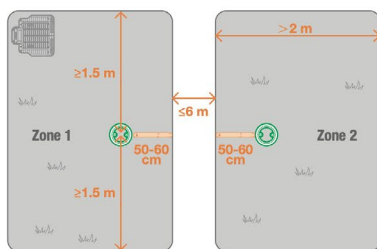

Scenariusz 2

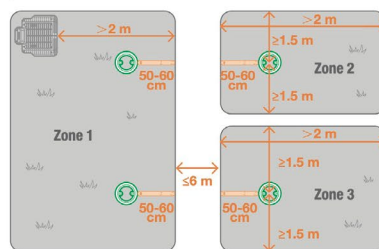


Scenariusz 3

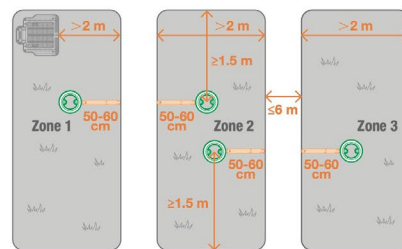


Scenariusz 4



Scenariusz 5

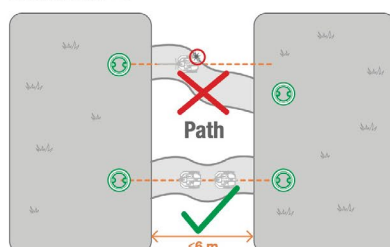

Scenariusz 6

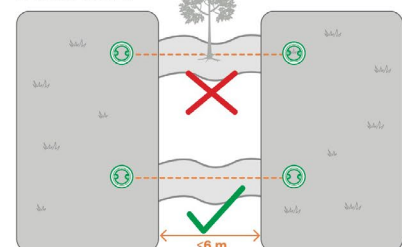


Połącz RFID z aplikacją




Porada: Potrzebujesz więcej stref? Powtórz kroki 5–10, żeby je połączyć!

Instrukcja wideo







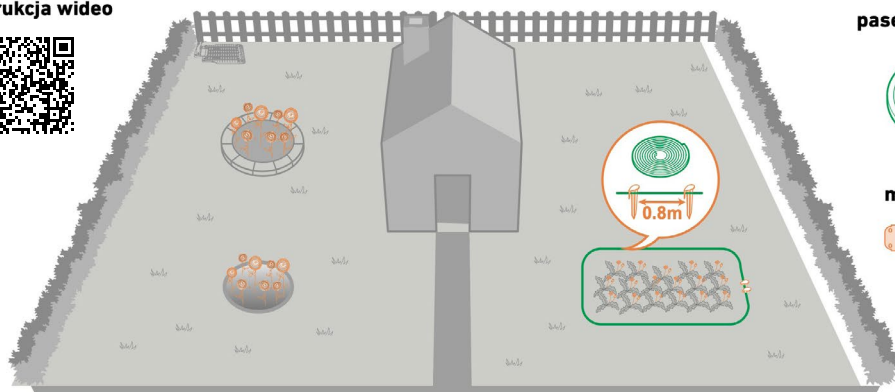


pasek magnetyczny szpile


nożyczki




miarka odległości

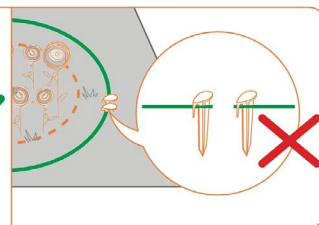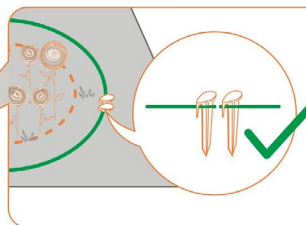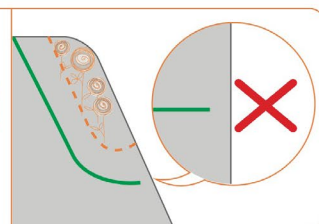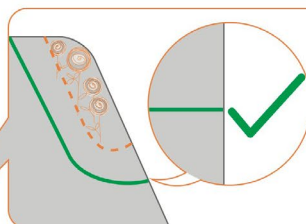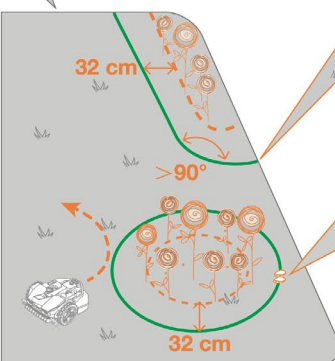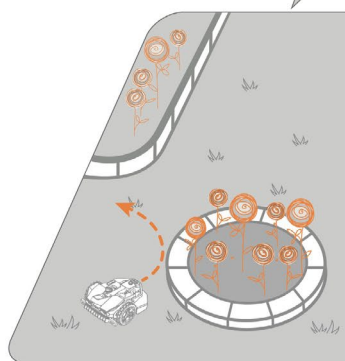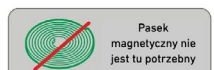


Stopnie i uskoki

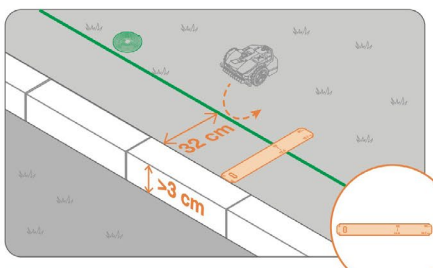


Staw

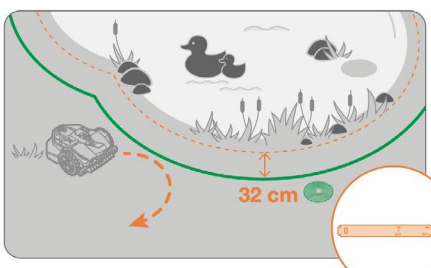

Pochyłość terenu

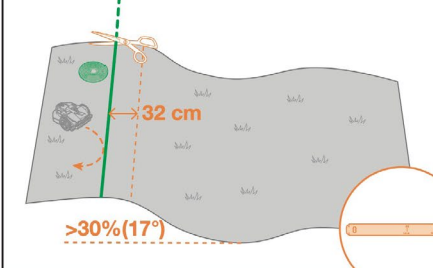

Połączone trawniki

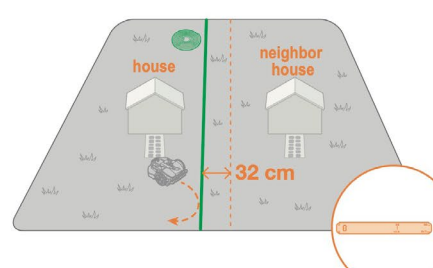

Dół

